ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製 品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人 身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず お守りください。



# 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。


# 定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの 間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

# 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損して いるのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理をご依頼ください。

# 万一、異常が起きたら

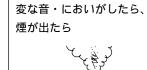

内部に水や異物を落とさない

ニーサービス窓口にご相談ください。

原因となります。

本機は国内専用です

感電の原因となります。

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水

や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、

電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソ

電源コードやスピーカーコードを傷つけると、火災や感電の

• 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。

• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる

電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

• 電源コードやスピーカーコードを加工したり、傷つけたりしない。

万一、電源コードやスピーカーコードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換を

電源コードやスピーカーコードを傷つけない


• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。


• 熱器具に近づけない。加熱しない。





ら抜く

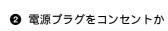

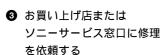

下記の注意を守らないと火災・感電に

禁止

より死亡や大けがの原因となります。

# 警告表示の意味

取扱説明書および製品で は、次のような表示をし ています。表示の内容を よく理解してから本文を お読みください。

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因と なることがあります。

この表示の注意事項を守 らないと、火災・感電な どにより死亡や大けがな ど人身事故の原因となり ます。


|<u>∧</u> 注意|

この表示の注意事項を守 らないと、感電やその他 の事故によりけがをした り周辺の家財に損害を与 えたりすることがありま

注意を促す記号





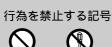





行為を指示する記号





安定した場所に置く

内部を開けない

感電の原因となることがあります。

サービス窓口にご依頼ください。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、スピー カーが落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあ ります。また、壁に取り付けた台の上などに置くとス ピーカーが落ちてけがの原因となることがあります。





# サテライトスピーカーを壁にかけて使うときは

落下による大けがや破損の原因になるため、次の事項を必ずお守りください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置かない

- 取り付け時には、壁面に適したネジを2本ずつ使用し、十分な強度のある壁面に取り付ける。 垂直で平坦な壁の補強材の入っている部分に取り付けてください。壁に強度やネジについてご不明 な点は、ネジの販売店や工事店にご相談ください。
- 傾けて取り付けない。
- 高い位置に取り付けない。
- サテライトスピーカーによりかからない。ぶらさがらない。
- サテライトスピーカーに荷重をかけない。
- 壁に取り付けた状態でコード類を引っ張らない。
- コード類に手や足をひっかけないよう注意する。
- 掃除やお手入れの際、サテライトスピーカーに手を置いたり、力をかけない。



下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺 の**家財**に損害を与えたりすることがあり ます。

# ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。





# 移動させるとき、旅行などで長期間使わな いときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電 源コードが傷つき、火災や感電の原因となるこ とがあります。

旅行などで長期間ご使用にならないときは安全 のため電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。差し込んだままにしていると火災の原因 となることがあります。





# お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをする と、感電の原因となることがあります。





**プラグをコン** セントから抜く

## 通風孔をふさがない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の 上または壁や家具に密接して置いて、通風孔を ふさがないでください。過熱して火災や感電の 原因となることがあります。





# 大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけ て聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあり ます。呼びかけられて返事ができるくらいの音 量で聞きましょう。

## コードの配線に注意する

スピーカーの配置場所によっては、床にはわせ た電源コードや入力コードに足を引っかけ、つ まずいたりスピーカーを倒したりしてけがの原 因となることがあります。歩行のじゃまになら ぬよう電源コードや入力コードの配線には注意 してください。

# 大型スピーカーや重いスピーカーを1人で 運ばない

大型スピーカーや重いスピーカーを、開梱や持 ち運びするときは、必ず2人以上で行ってくだ さい。1人で行うと、腰を痛めたり指をはさん だりして、けがの原因となることがあります。





# 幼児の手の届かない場所に置く

スピーカーが転倒し、けがの原因となることが あります。





# スピーカーを踏み台がわりにしない

スピーカーの上に乗ると、スピーカーが倒れた り壊れたりしてけがの原因となることがありま す。スピーカーの上には絶対に乗らないでくだ さい。

# 設置場所について

使用上のご注意

次のような場所には置かないでください。

- ・ 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- ほこりの多い所。 密閉された所。
- 直射日光が当たる所、湿度が高い所。
- 極端に寒い所。

おすすめします。)

• チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い所。 (チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしょに 使用するとき、近くに置くと、雑音が入ったり、映 像が乱れたりすることがあります。特に室内アンテ ナのときに起こりやすいので屋外アンテナの使用を

# 使用中の本体の温度上昇について

使用中、本体の温度がかなり上昇しますが、故障では ありません。

特に、大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの 天板や側板、底板はかなり熱くなります。このような ときは、キャビネットに触れないようにしてくださ い。火傷などのけがの原因になります。 また、密閉した場所に置いて使用しないでください。

温度上昇を防ぐため、風通しの良い所でお使いくださ

# ウーファーの破損を防ぐために

- 大きな音を出しすぎると、音質を損ねたり、スピー カーを破損する恐れがありますので、音量にご注意 ください。
- スピーカーユニット、エンクロージャーは分解した り改造したりしないでください。 • フロントグリルははずれません。無理にはずさない
- ようにしてください。 サブウーファーやプログラムソースの電源ス

イッチを切り換えるときは サブウーファーの音量を最小にしてください。

ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷 惑がかからないような音量でお聞きください。特に、

夜は小さめな音でも周囲にはよく通るものです。 窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用 になるなどお互いに心を配り、快い 生活環境を守りましょう。このマー クは音のエチケットのシンボルマー クです。

# テレビの色むらについて

本機のスピーカーは防磁型(JEITA\*)のため、テレビ のそばで使うことができますが、テレビの種類により 色むらが起こる場合があります。色むらが起きたら、 いったんテレビの電源を切り、15~30分後に再びス イッチを入れてください。それでも色むらが残る場合 は、スピーカーをさらにテレビからはなしてくださ い。また、スピーカーの近くに磁気を発生するものが ないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用 により、色むらを起こす場合があります。(磁気を発 生するもの:ラック、置き台の扉に装着された磁石、 健康機具、玩具などに使われている磁石など) \*電子情報技術産業協会の略称です。

# 本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含 ませた柔らかい布でふいてください。シンナーやベン ジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わない でください。

### SONY 故障かな?と思ったら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にも う一度点検してください。それでも正常に動作 しないときは、お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わ せください。

サブウーファーの電源が自動的にスタンバイ状 態になった。

➡ 無音状態が約3分続き、オートパワーオン/オフ 機能が働いた。

### スピーカーから音が出ない。

- ➡ 正しく接続されていない。
- ➡ 正しいコード類で接続されていない。
- → ボリュームが最小になっている。 → ヘッドホンがつながっている。

## スピーカーから雑音が聞こえる。

- ➡ 正しく接続されていない。
- → オーディオ機器などがテレビなどノイズを出す機 器の近くに設置されている。
- → プラグや端子が汚れている。

### 突然音が聞こえなくなる。

- → 正しく接続されていない。
- ⇒ むき出しになったスピーカーコードがショートし

# 保証書とアフターサービ ス

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取 りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの うえ、大切に保存してください。
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書の「故障かな?と思ったら」の項を 参考にして、故障かどうかを点検してくださ

それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓 口のご案内」にある近くのソニーサービス窓口 にご相談ください。

## 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ きます。詳しくは保証書をご覧ください。

# 保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

# 部品の保有期間について

当社では、アクティブスピーカーシステムの補 修用性能部品(製品の機能を維持するために必 要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有してい ます。この部品保有期間を修理可能期間とさせ ていただきます。保有期間を経過した後も、故 障箇所によっては修理可能の場合がありますの でお買い上げ店か、サービス窓口にご相談くだ さい。

ご相談になるときは、次のことをお知らせくだ さい。

- 型名: SA-F21
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日:
- お買い上げ店:

# アクティブスピーカー システム

3-071-506-01 (2)

# 取扱説明書

お買上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがもの主意 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全に お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 保管してください。

SA-F21

Sony Corporation ©2001 Printed in China


ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35


サビダイヤル……20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) ● 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311


お問い合わせはお客様ご相談センターへ


0466-31-2595 受付時間:月~金 9:00~20:00、土・日・祝日 9:00~17:00

http://www.sony.co.jp/

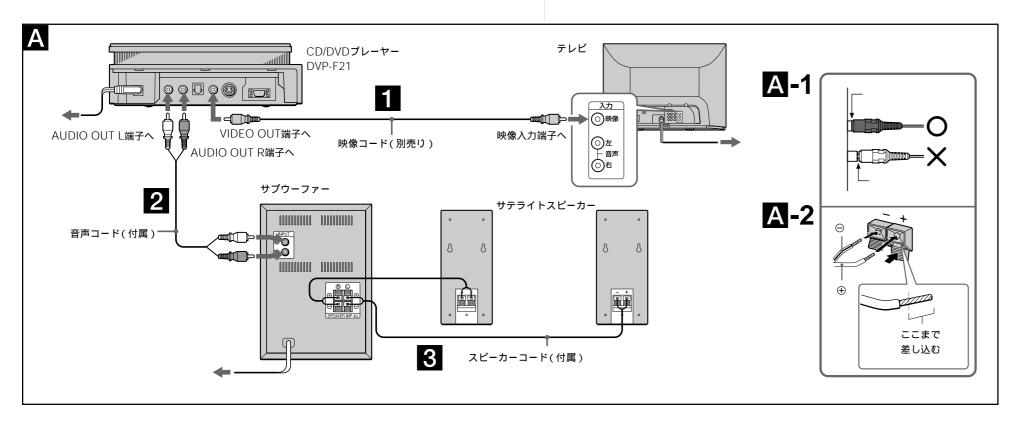

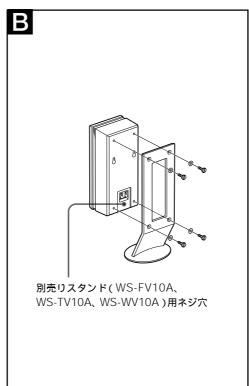

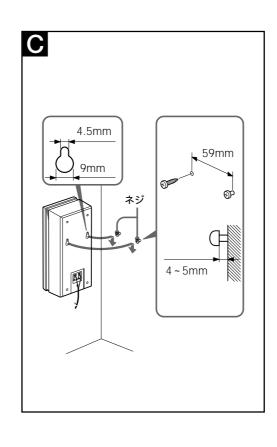

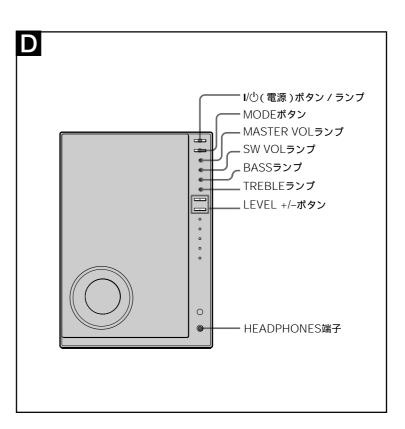

# 接続と準備

# 手順1: 付属品を確認する

次の付属品がそろっているかを確認してくださ

- 音声コード(プラグの色:赤・白)(1) •  $\lambda U - \lambda - \lambda - \lambda = F(2.5 \text{ m})(2)$
- スピーカースタンド(2)
- スタンドネジ(8)
- スタンドネジ用ワッシャー(8)
- ソニーご相談窓口のご案内(1)
- 保証書(1)

もし付属品が足りないときは、お買い上げ店、 またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

# 手順2:接続する(A図)

接続する前に、必ず各機器の電源を切り、電源 コードを抜いてください。

詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧く ださい。

### DVP-F21(CD/DVDプレーヤー)とつな ぐ場合

**1** CD/DVDプレーヤーとテレビをつなぐ。 映像コード(別売り)を使います。CD/DVD プレーヤーのジャックカバーを取り外し、 VIDEO OUT端子をテレビの映像入力端子と つなぎます。

映像コード(別売り)の代わりにDVP-F21に 付属の映像音声コード(プラグの色:赤・ 白・黄)の黄色のプラグを使ってつなぐこと もできます。

- S映像入力端子付きテレビとつなぐとき S映像コード(別売り)を使ってつなぎます。 より高画質な画像を楽しめます。
- D1映像の信号に対応した入力端子を持つテレ ビにつなぐとき

D端子ケーブル(別売り)を使ってつかぎま す。より高画質な画像を楽しめます。

2 CD/DVDプレーヤーとサブウーファーをつ なぐ。

付属の音声コード(プラグの色:赤・白)を 使います。音声コードの、赤プラグは赤端子 へ、白プラグは白端子へつなぎます。

3 サブウーファーとサテライトスピーカー (L、R)をつなぐ。

付属のスピーカーコードを使います。スピー カーコードは、コードに白い線が入っている 方を⊝側につなぎます。

スピーカーを接続した後で、CD/DVDプレー ヤーのジャックカバーを取り付けます。 CD/DVDプレーヤーは、横置き、縦置き、壁か けの3種類の設置方法が選べます。

詳しくは、CD/DVDプレーヤーの取扱説明書 「手順3:ジャックカバーを取り付ける」(32 ページ)をご覧ください。

### ご注意

- 映像コードや音声コードのプラグは、根元までしっ かり差し込んでください。(A-1図)
- スピーカーコードはスピーカー端子の極性に合わせ て+は+どうし、-は-どうしでつなぎます。極性 を間違えると、音が歪んだり低音不足に聞こえま す。( A-2図)

### 他の機器とつなぐ場合

DVP-F21の場合と同様につなぎます。手順2 では、プレーヤーの音声(左/右)出力端子(ま たはフロント左/右端子)とサブウーファーの INPUT L/R端子をつなぎます。

# 手順3: スピーカーを設置 する

付属のスピーカースタンドを使うと、簡単に希 望の場所にスピーカーを設置できます。( 图図) 別売りのスピーカースタンド(WS-FV10A、 WS-TV10A、WS-WV10A)を使っても設置で きます。

市販のネジを使って、サテライトスピーカーを 壁に取り付けることもできます。( C図)

- 壁の材質や強度に合わせたネジを使用してくださ
- 垂直で平坦な壁の補強材の入っている部分に取り付 けてください。強度の弱い壁や、垂直・平坦ではな い壁には取り付けないでください。
- 壁の材質やネジについては、ネジの販売店や工事店 にご相談ください。
- 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天災 などによる事故・損傷につきましては、当社は一切 責任を負いません。
- 音場効果を生かすため、サテライトスピーカー( ∠、 R)はテレビやモニターを中心にして左右両側に置 いてください。

# 手順4: 電源コードをつな

各機器の電源コードを電源コンセントにつなぎ

# 手順5: 使う前に必要な設 定をする

お使いになる前に、必要に応じてCD/DVDプ レーヤーなどの設定をします。設定をしないと テレビに画像が映らない場合があります。

DVP-F21をお使いの場合

は、この操作は必要ありません。

をご覧ください。

ワイドモードがない通常のテレビ(4:3画面)

につないでいるときは、ワイド画像をどのよう

に表示するかをDVP-F21にあらかじめ設定して

おく必要があります。ワイドテレビ、またはワ

イドモードのある通常のテレビをお使いのとき

詳しくは、DVP-F21の取扱説明書「画像に関す

る設定(画面設定)」の「TVタイプ」(66ページ)

# 再生する( 🛛 🖾 )

接続と設定が終わったら再生できます。

1 各機器の準備をする。

再生する

テレビの準備 テレビの電源を入れ、つないだ入力(「ビデ オ」など)に切り換えます。

CD/DVDプレーヤーの準備 電源を入れます。 (DVP-F21の場合:本体のI/()(電源)ボタ

ンを押します。) **2** サブウーファーのI/()(電源)ボタンを押 す。

サブウーファーの電源が入ります。I/心(電 源)ボタンが赤(スタンバイ状態)から緑に 変わります。

- **3** サブウーファーのMODEボタンを押して、 MASTER VOLランプを緑色に点灯させ
- 4 サブウーファーのLEVEL-ボタンを押して ボリュームを最小にする。
- **5** CD/DVDプレーヤーにディスクを入れる。
- **6** CD/DVDプレーヤーの▷を押す。 再生が始まります。 サブウーファーのLEVEL+/-ボタンで音量 を調節します。

## ヘッドホンを使うときは

ヘッドホン(別売り)をサブウーファーの HEADPHONES端子につなぎます。 音量を調節するには、サブウーファーのMODE ボタンをくり返し押してMASTER VOLランプ を点灯させてから、LEVEL +/-ボタンで調節し ます。

**②** サブウーファーの電源は音声信号の入力に応じ て自動的に切り換わります(オートパワーオン/オ フ機能)。

無音状態が約3分続くとサブウーファーは自動的にス タンバイ状態になり、1/心(電源)ボタンが赤に変わり ます。再び音声信号が入力されると自動的に電源が入 り、ボタンが緑に変わります。

無音状態が約3分続かないとオートパワーオン/オフ 機能は働きません。すぐに電源を入/切したいときは I/①(電源)ボタンを押してください。

# スピーカーの調節について

# 全体の音量、サブウーファーの音量を選ん で調節するには

- **1** MODEボタンをくり返し押して調節したい 音量(MASTER VOL(全体)/SW VOL
- 2 LEVEL+または-ボタンを押して調節す る。

DVP-F21をお使いの場合

リモコンのTV/DVDスイッチをDVD側にしてお くと、リモコンの音量ボタンで全体の音量を調 節することができます。

♡ ソニー製AVアンプを操作できるリモコンに は、本機の音量を調節できるものがあります。

## 音域を選んでポリューム調節するには

MODEボタンをくり返し押して調節したい音域 (BASS(低域)/TREBLE(中高域))のランプ を点灯させ、LEVEL+または-ボタンを押して お好みの音になるように調節します。

### 再生する音源に適した低音の出力にサブ ウーファーのモードを切り換えるには

サブウーファーのLEVEL+と-ボタンを同時に 押すとMOVIE←→MUSICのようにモードが切 り換わります。MODEボタン横のSW VOLラ ンプの色で現在のモードがわかります。

モード ランプの色 適した音源 MOVIE 緑 主に映画 MUSIC 赤 主に音楽 お買い上げ時はMOVIEになっています。

# ボリュームの設定をお買い上げ時状態に戻 すには

サブウーファーのLEVEL+と-ボタンを同時に 押したまま、サブウーファーの 1/心(電源)ボタ

# 主な仕様

エンクロージャー方式

その他

### SS-MS21(サテライトスピーカー) 形式

- (サブウーファー))のランプを点灯させる。
  - 定格インピーダンス 4 最大入力(JEITA\*) 30W

出力音圧レベル 79dB(1W、1m)

実効周波数帯域 150~20,000Hz 最大外形寸法(幅/高さ/奥行き) 約90 × 200 × 64mm (最大突起部含む)

SA-WMS21(サブウーファー)

# システム

アクティブサブウーファー 形式 (防磁型)(JEITA\*) 使用スピーカー 13cm、コーン型ウーファー、 デュアルボイスコイル

フルレンジ、防磁型スピーカー

(JEITA\*)

バスレフ式

約630g/1個

使用スピーカー 8cm、コーン型

エンクロージャー方式

バスレフ式

再生周波数帯域 40 ~ 150Hz

サテライトスピーカー

15W × 2 サブウーファー 15W + 15W

入力端子

ピンジャック型 INPUT

出力端子 SPEAKER IMP 4

スピーカー端子 HEADPHONES ステレオミニジャック

その他

電源 100V、50/60Hz 消費電力 47W

最大外形寸法(幅/高さ/奥行き)

約190 × 266 × 375mm

(最大突起部含む) 約7.0kg

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更す ることがありますが、ご了承ください。

\* JEITA(電子情報技術産業協会)の規格による測定 値です。